

Hurtigstartguide Kammunica 500

- 1** Fjern SIM-kortdekselet på undersiden av enheten.



- 2** Sett SIM-kortet inn i sporet som er angitt med teksten SIM og i den posisjonen som vises på det vedlagte bildet, og sett kortet inn til du kan se at det har låst seg på plass.



- 3** Koble til håndsettet: Den ene enden av den krøllete kabelen skal plugges inn i sporet på håndsettet og den andre i venstre side av enheten.



- 4** Koble strømforsyningen til strømnettet, og koble deretter den andre enden til telefonen på høyre side av enheten.




- 5** Slå på enheten ved å holde den inne og trykke på AV/PÅ-knappen (den røde) i 3 sekunder til du ser at displayet lyser.



- 6** Skriv inn PIN-koden når du blir bedt om det på skjermen etter at du har startet enheten, og trykk deretter på "OK"-tasten.

For å foreta et anrop

1. Løft håndsettet
2. Når du hører summetonen, taster du inn sifrene til telefonen du vil ringe, eller søker etter telefonnummeret i kontaktene.
3. Trykk på tasten med det grønne ørestykkedesignet

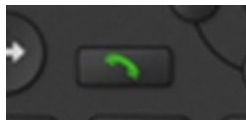

For å motta et anrop

1. Når telefonen ringer, løfter du røret.

Slik avslutter du en samtale

1. Legg på røret eller trykk på tasten med den røde ørestykket på.



Statuslinje

Øverst på telefonens skjerm finner du statuslinjen. Den viser følgende ikoner

	Tilkoblet til 4G-tjenesten		Tilkoblede hodetelefoner
	SMS/MMS		Tilkoblet wifi-tjeneste
	Pågående samtale		Flymodus
	Ubesvarte anrop		Batterilading
	Alarm innstilt		Bluetooth tilgjengelig

Tastatur

- A. Konferanser
- B. Overføring
- C. Nedtrekksmeny
- D. Anropsknapp
- E. Piler og OK
- F. Tilbakesporing
- G. Knapp for å henge opp
- H. Pause
- I. Fang opp en samtale
- J. Tastatur: Dette er knappene som brukes til å taste inn tall eller tekst.
- K. Direkte tilgang til nummertastene M1-M6
- L. Volum
- M. Mute
- N. Tilbakekalling
- O. Høytaler

