



Hurtigguide 3M Peltor **WS LiteCom**

Slå på
og
slå av


I avslått posisjon;
Hold inne
ON/OFF/Mode
i 2 sek.

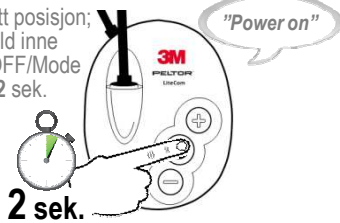


I påslått posisjon;
Hold inne
ON/OFF/Mode
i 2 sek.

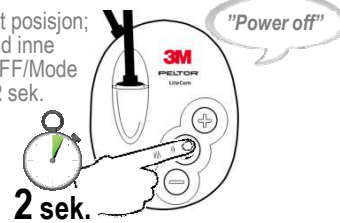

Velg
kanal på
kommradioen

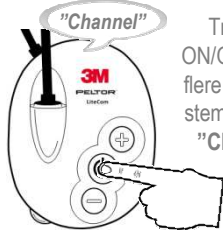


Trykk på
ON/OFF/Mode
flere ganger til
stemmen sier:
"Channel"

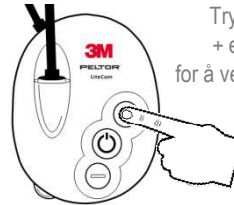


Trykk på
+ eller -
for å velge kanal

OBS! Alle brukerne som
skal kunne høre
hverandre må ha
samme kanal innstilt.

Still in VOX,
dvs. hvor
følsom
stemmestyring
du vil ha

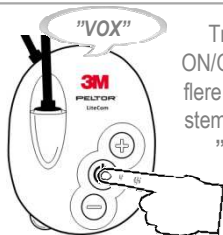

Trykk på
ON/OFF/Mode
flere ganger til
stemmen sier:
"VOX"

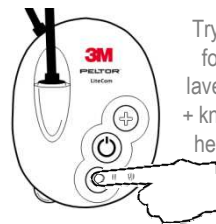

Trykk på - knappen
for å kunne bruke
lavere stemme og på
+ knappen for å måtte
heve stemmen mer

Med VOX starter du
sendingen automatisk når
du prater, i stedet for å
holde inne en taleknapp.
Plassér mikrofonen
1-3 mm
fra munnen.

VOX off,
dvs. slå av
stemmestyring



Trykk 2 ganger
på PTT knappen




Trykk 2 ganger
på PTT knappen

Slå av stemmestyringen
når du midlertidig er i et
mer støyfylt miljø slik at
støyen ikke starter
sendingen automatisk.

Justere
volumet på
kommradioen




Trykk på
ON/OFF/Mode
flere ganger til
stemmen sier:
"Radio volume"

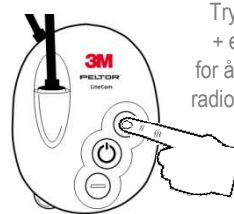


Trykk på
+ eller -
for å justere
radiovolumet

"Radio volume" brukes
til å justere volumet på
lyden fra
kommunikasjonsradioen.

Justere
surround
volumet

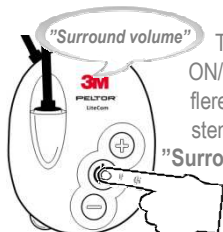

Trykk på
ON/OFF/Mode
flere ganger til
stemmen sier:
"Surround volume"

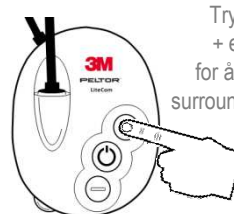

Trykk på
+ eller -
for å justere
surround volumet

"Surround volume"
brukes til å justere nivået
på omgivelseslyden

Ytterligere funksjoner i 3M Peltor **WS LiteCom** finnes på baksiden av Hurtigguiden

Justere Squelch, dvs. støysperren




Trykk på ON/OFF/Mode flere ganger til stemmen sier: "Squelch"




Trykk på + eller - for å justere støysperren

Støysperren brukes til å stenge ute støy som oppstår når ingen sender. Start med nivå 1 og juster oppover til støyen ikke høres lenger.

Still inn Sub channel, dvs. underkanaler

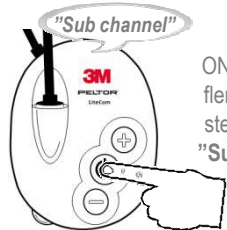


Trykk på ON/OFF/Mode flere ganger til stemmen sier: "Sub channel"

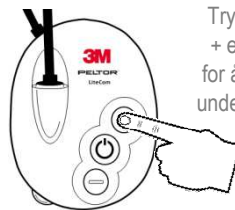

Trykk på + eller - for å velge underkanal

Flere brukere kan dele på samme kanal gjennom å dele inn i ulike underkanaler. Brukere på ulike underkanaler hører ikke hverandre, men kanalen er opptatt uansett hvem på kanalen som sender.

Forandre Power, dvs. utgangseffekten på komradioen

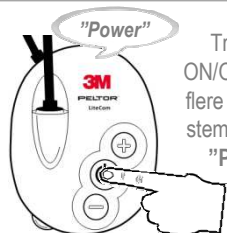

Trykk på ON/OFF/Mode flere ganger til stemmen sier: "Power"




Trykk på + eller - for å velge høy eller lav uteffekt

Bruk lav uteffekt når det er mulig for å forlenge batteritiden.

Synkronisere med telefonen

I avslått posisjon; hold inne ON/OFF/Mode i 5 sek.

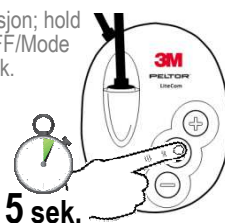

5 sek.

"Power on"

Slipp **ikke** knappen når du hører "Power on"!

"Bluetooth pairing on"

Hold inne knappen til du hører: "Bluetooth pairing on"!




Aktivér Bluetooth og søk etter nye enheter på telefonen. Bekreftes med "Connected".


Håndtere samtaler



Innkommende samtale

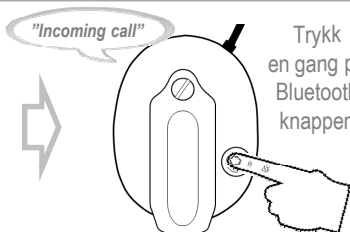

Trykk en gang på Bluetooth knappen

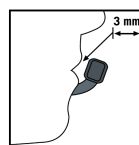

Plassér mikrofonen ca. 1-3 mm fra munnen for god lyd og god støydempning



Trykk en gang på Bluetooth knappen for å avslutte samtalen

For flere funksjoner i 3M Peltor **WS LiteCom**, se brukermanualen som finnes i forpakningen og på www.3M.se/LiteCom

